ES

Reloj arco iris con 4 sonidos calmantes
Modelo: RM901 / RM901U / RM901A

MANUAL DE USUARIO

ÍNDICE

Resumen **2**
- Vista frontal 2
- Vista trasera 2
- Vista inferior 3

Cómo empezar **3**
- Suministro de corriente 3

Reloj **3**
- Recepción del reloj 3
- Ajuste manual del reloj 4

Opciones de audio **4**
- Sonidos calmantes 4
- Música del dispositivo de audio externo 5
- Control del volumen 5

Alarma **5**

Juego de colores **6**

Temporizador de desconexión **6**

Iluminación de la pantalla **6**

Reinicio **6**

Ficha técnica **7**

Precaución **7**

Sobre Oregon Scientific **8**

EU – Declaración de conformidad **8**

RESUMEN

VISTA FRONTAL

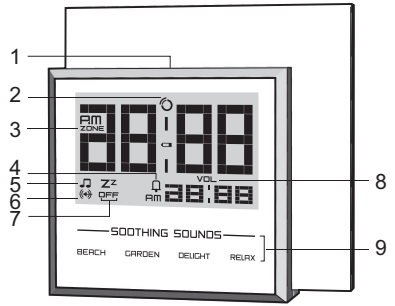

1. **SNOOZE · SOUND:** activar función de repetición de alarma; activar / desactivar sonido calmante; seleccionar sonido calmante
2. : indicador de recepción de la señal del reloj
3. ZONE: configuración de husos horarios
4. : indica que la alarma diaria está activada
5. : sonido calmante activado
6. : dispositivo de audio externo correctamente conectado
7. OFF Z^z: función de repetición de alarma activada (Z^z) / desactivada (OFF Z^z)
8. VOL: se muestra el volumen
9. Se muestra el nombre del sonido calmante

VISTA TRASERA

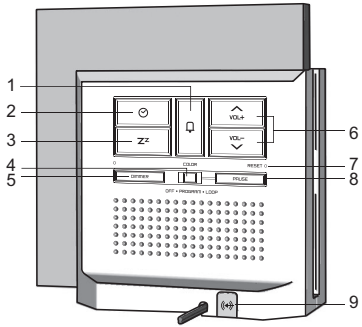

1. : activar / desactivar función de alarma; configurar alarma
2. : configurar el reloj
3. **Z^z:** activar temporizador de desconexión; configurar ajustes del temporizador (120, 90, 60, 30, 15, 0 minutos)
4. **COLOUR (OFF·PROGRAM·LOOP):** activar / desactivar espectáculo de luz que cambia de color; seleccionar espectáculo de luz preprogramado (específico del sonido) o efecto arco iris

5. **ATENUADOR:** seleccionar luminosidad de la pantalla
6. **VOL+ / VOL-:** incrementar / reducir valor del ajuste; incrementar / reducir volumen
7. **RESET:** la unidad vuelve a los ajustes predeterminados
8. **PAUSA:** selecciona iluminación de un color específico; reiniciar efecto de cambio de color
9. Toma de entrada de audio

VISTA INFERIOR



1. Compartimento para las pilas
2. Adaptador de corriente

CÓMO EMPEZAR

SUMINISTRO DE CORRIENTE

1 pila CR2032 para almacenar la memoria

Para introducir la pila:

1. Retire la cubierta del compartimento para pilas.
2. Introduzca la pila haciendo coincidir la polaridad.
3. Pulse **RESET** cada vez que cambie la pila.

UBICACIÓN	SIGNIFICADO
Área de reloj	Las pilas de la unidad principal están casi gastadas

Adaptador

El adaptador alimenta la unidad. Conecte el adaptador a la toma asegurándose de que el adaptador no tenga obstáculos y de que sea accesible para la unidad.

Para desconectar completamente la entrada de energía, desconecte el adaptador de la unidad principal.

NOTA La unidad principal y el adaptador no deberían estar en entornos húmedos. No coloque ningún objeto lleno de líquido (como por ejemplo un jarrón) encima de la unidad principal ni del adaptador.

RELOJ

RECEPCIÓN DEL RELOJ

Este producto ha sido diseñado para sincronizar automáticamente su reloj con una señal de reloj.

RM901: UE: señal DCF-77: a 1 500 km (932 millas) de Frankfurt, Alemania.

RM901U: Reino Unido: señal MSF-60: a 1 500 km (932

millas) de Anthorn, Inglaterra.

RM901A: EEUU: Señal WWVB-60: a 3 200 km (2 000 millas) de Fort Collins, Colorado.

Para activar / desactivar la recepción de señal del reloj:

Pulse **VOL+** y manténgalo pulsado para activar o **VOL-** desactivar la recepción de señal del reloj.

NOTA La recepción tarda entre 2 y 10 minutos. Si la señal de radio es débil, puede tardarse hasta 24 horas en conseguir una señal válida.

Si no se encuentra señal, coloque la unidad cerca de una ventana, pulse **VOL+** y manténgalo pulsado para forzar una búsqueda de señal.

Recepción del indicador de la señal del reloj:

SEÑAL FUERTE	SEÑAL DÉBIL / SIN SEÑAL

AJUSTE MANUAL DEL RELOJ

Para configurar manualmente el reloj, primero deberá desactivar la señal de recepción del reloj.

1. Púlselo y manténgalo pulsado .
2. Pulse **VOL+** / **VOL-** para modificar la configuración.
3. Pulse para confirmar.

La secuencia de configuración es: zona horaria, formato de 12 ó 24 horas, hora, minuto.

RM901 / RM901U: La zona horaria ajusta el reloj a +/- 23 horas de la hora recibida por la señal del reloj. Si ha desactivado la recepción de señal del reloj, no ajuste un valor para la zona horaria.

NOTA Si introduce +1 en el ajuste de huso horario, le indicará su hora actual más una hora. Si está en los EEUU (RM901A), configure el reloj tal y como se indica a continuación:

0 para hora del Pacífico +1 para hora de de Montaña

+2 para hora Central +3 para hora del Este

OPCIONES DE AUDIO

SONIDOS CALMANTES

Para activar o desactivar los sonidos calmantes:

- Pulse **SNOOZE·SOUND** y manténgalo pulsado durante 2 segundos.

Para alternar entre sonidos calmantes:

- Pulse **SNOOZE · SOUND** repetidamente para seleccionar el sonido deseado (1-4).

Se mostrará el nombre del sonido seleccionado y .

MÚSICA DEL DISPOSITIVO DE AUDIO EXTERNO

Conecte un extremo de un cable a su dispositivo de almacenamiento de música y el otro en la toma de entrada de audio ( ) situada en la parte trasera de la unidad.

Cuando el cable esté conectado correctamente, la pantalla LCD mostrará y los altavoces emitirán sonido.

NOTA

- Para reproducir música de un dispositivo de audio externo, asegúrese de que el sonido calmante esté desactivado.
- Si conecta o desconecta el dispositivo de audio externo, la alarma se desactivará.

CONTROL DEL VOLUMEN

- Pulse **VOL+** o **VOL-**.

ALARMA

Cómo configurar la alarma:

1. Pulse y manténgalo pulsado.
2. Pulse **VOL+** o **VOL-** para modificar los ajustes.
3. Pulse para confirmar.

La secuencia de configuración es: hora, minuto, opción de alarma (sonido calmante / pitido), tipo de sonido (1-4: sonido calmante, 5: pitido), volumen (en el caso del pitido, no se puede modificar).

Para activar / desactivar la alarma:

1. Pulse para mostrar la hora de la alarma.
2. Pulse de nuevo para encender/apagar la alarma.

indica que la alarma está activada.

Para silenciar la alarma:

- Pulse **SNOOZE · SOUND** para silenciarla durante 8 minutos

O bien

- Pulse cualquier botón (excepto **DIMMER**) para silenciar la alarma y que se active de nuevo pasadas 24 horas.

JUEGO DE COLORES

Para activar el espectáculo de luz (continuo):

- Deslice el interruptor **COLOR** a LOOP.

Para detener el espectáculo de luz en algún color en concreto:

- Pulse **PAUSE** cuando llegue al color determinado.

Pulse **PAUSE** de nuevo para reiniciar el espectáculo continuo.

Cada sonido calmante está programado con un espectáculo de luz que cambia de color que combina con la música, mejora el ambiente y añade un toque decorativo a cualquier habitación.

Para iniciar el espectáculo de luces programado:

- Deslice el interruptor **COLOR** a PROGRAM.

Para desactivar el espectáculo de luz:

- Deslice el interruptor **COLOR** a OFF.

TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

Para activar el temporizador de desconexión del audio:

- Pulse **SLEEP** para activar el temporizador de desconexión.

Z^{z} indica que el temporizador de desconexión está activado.

NOTA

- Si cuando se pulsa **SLEEP** no hay ningún sonido calmante activado, la unidad pondrá en marcha automáticamente el último sonido calmante reproducido.
- Si cuando se pulsa **SLEEP** está sonando algún sonido calmante, la unidad empezará la cuenta atrás del temporizador de desconexión y el sonido calmante seguirá reproduciéndose.

Para seleccionar la duración:

- Pulse **SLEEP** repetidamente.

Para ver el tiempo restante:

- Pulse **SLEEP**.

NOTA SI el dispositivo de audio externo se conecta mientras el temporizador de desconexión está activado (y no se está reproduciendo sonido calmante), aparecerá OFFZ^{z} brevemente en pantalla para indicar que la función de desconexión está desactivada temporalmente.

ILUMINACIÓN DE LA PANTALLA

Para regular la luminosidad:

- Pulse **DIMMER**.

REINICIO

Pulse **RESET** para volver a la configuración predeterminada.

FICHA TÉCNICA

TIPO	DESCRIPCIÓN
L x A x A	155 x 43 x 145 mm (6,1 x 1,7 x 5,7 pulgadas)
Peso	516 g (18,2 onzas) sin pila
Potencia	Adaptador de 4,5 V y 1 pila CR2032 para almacenar la memoria

PRECAUCIÓN

- No exponga el producto a fuerza extrema, descargas, polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad.
- No cubra los orificios de ventilación con objetos como periódicos, cortinas, etc.
- No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad, límpiela con un paño suave y sin electricidad estática.
- No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos.
- No manipule los componentes internos. De hacerlo se invalidaría la garantía.
- Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- Las imágenes de esta guía para el usuario pueden ser distintas al producto en sí.
- Cuando elimine este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para recibir un tratamiento especial.
- La colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información.
- Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No elimine las pilas gastadas con la basura normal. Es necesario desecharlas separadamente para poder tratarlas.
- Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de compartimento para pilas antes de usarlo por primera vez.

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden experimentar cambios sin previo aviso.

NOTA No todas las funciones y accesorios estarán disponibles en todos los países. Sírvase ponerse en contacto con su distribuidor local si desea más información.

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific.

Si está en EE.UU y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www2.oregonscientific.com/service/support.asp

Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es o llame al 902 338 368.

Para consultas internacionales, por favor visite www2.oregonscientific.com/about/international.asp

EU – DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Reloj arco iris con 4 sonidos calmantes (modelo: RM901/ RM901U / RM901A) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.

PAÍSES BAJO LA DIRECTIVA RTTE

Todos los países de la UE, Suiza (CH)

y Noruega (N)